

# HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks  
or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5267924  
MODEL #61079

## 29-IN JUMPING GIRL



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

SS23315

**PACKAGE CONTENTS**

---

**A.**



**B.**



**C.**



**D.**



**E.**



**F.**



**G.**



<b>PART</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>QUANTITY</b>
A	Body and Head	1
B	Base	1
C	Center Pole	1
D	Feet	3
E	Foot Removal Key	1
F	6V 2A Adapter	1
G	AA Alkaline batteries	4

## SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

### BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed.  
Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

## WARNING

- **Warning Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation.

## PREPARATION

---

### ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



Tools required for assembly - FOOT REMOVAL KEY INCLUDED for foot disassembly.

**Estimated Assembly Time: 5 minutes**


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert front foot into bottom of the base until it locks into place. (Match A to A)


To remove the feet insert the foot removal key and gently twist foot to remove.

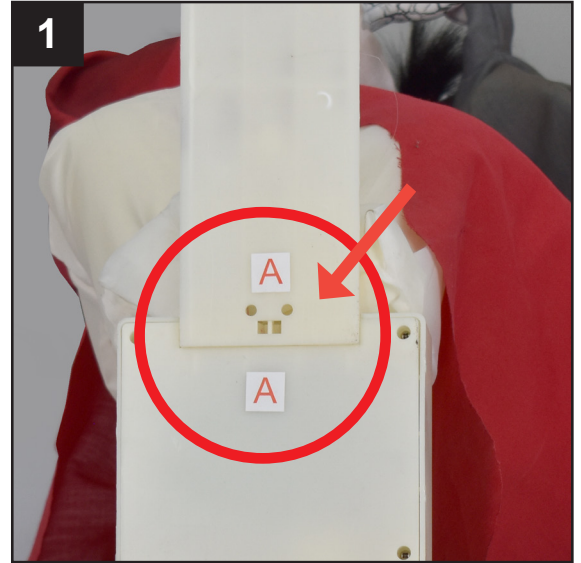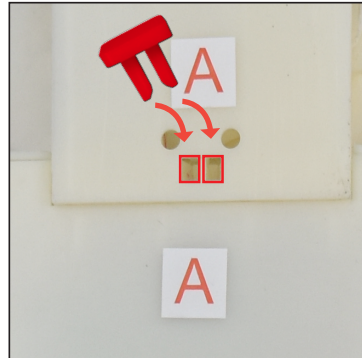

2. Insert the side feet into the bottom of the base until they lock into place. (Match B to B)

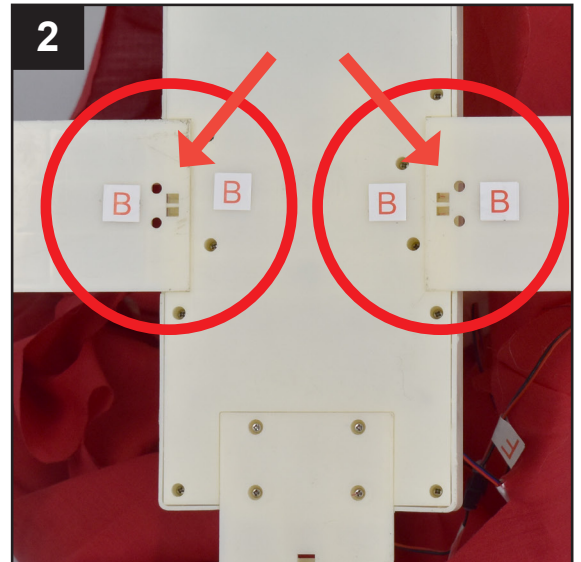

3. Attach the 2 metal springs by pulling each spring backward and securing them to the posts located on BOTH SIDES of the pole located on the base.

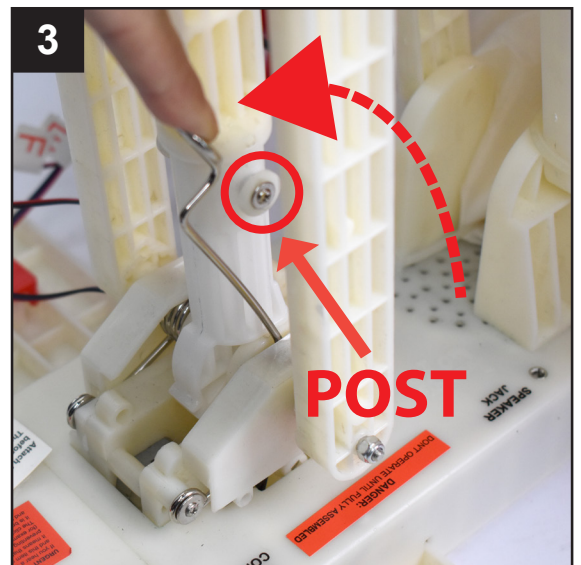


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Both springs are fully seated when secured behind both posts on the base pole.




- Press the push lock inward on the base. Insert the center pole into the base pole.

Release the push lock to secure the center pole to the base. (Match C to C)

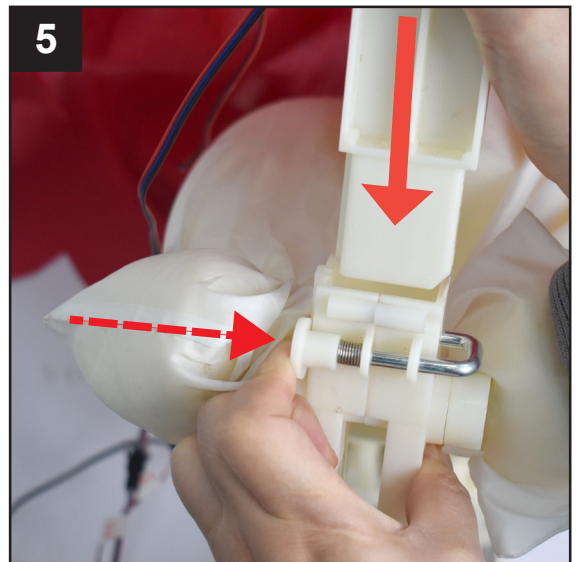


- Lift the clothing on the body and press the push lock inward on the body and lower the body onto the center pole.

Release the lock to secure the body. (Match D to D)

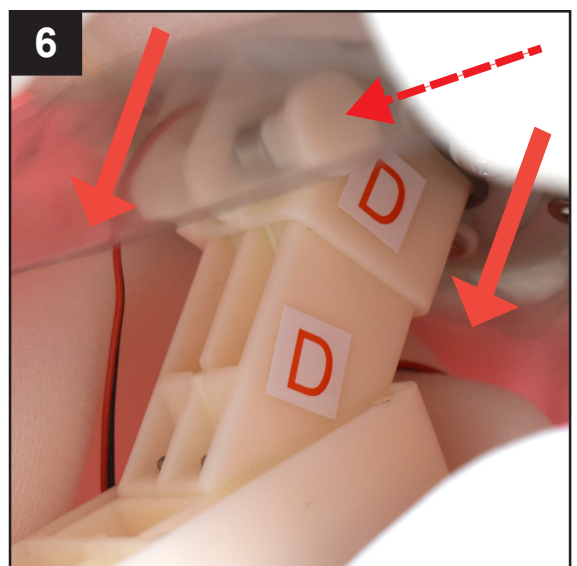


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Connect the wire from the body to the wire on the base. (Match E to E)

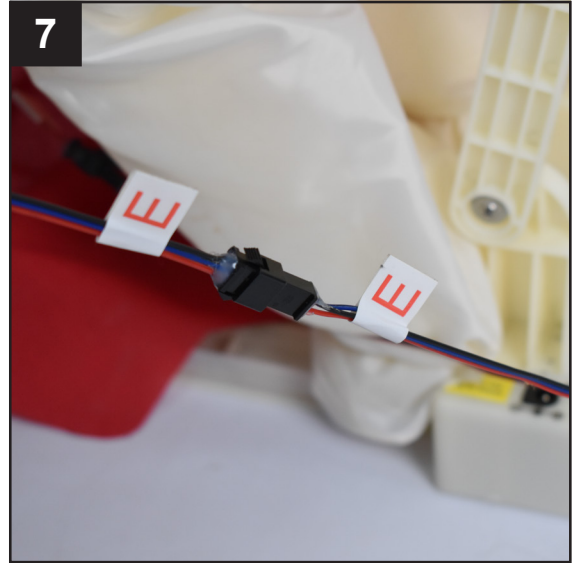

8. Connect the wire from the body to the Wire on the base. (Match F to F)

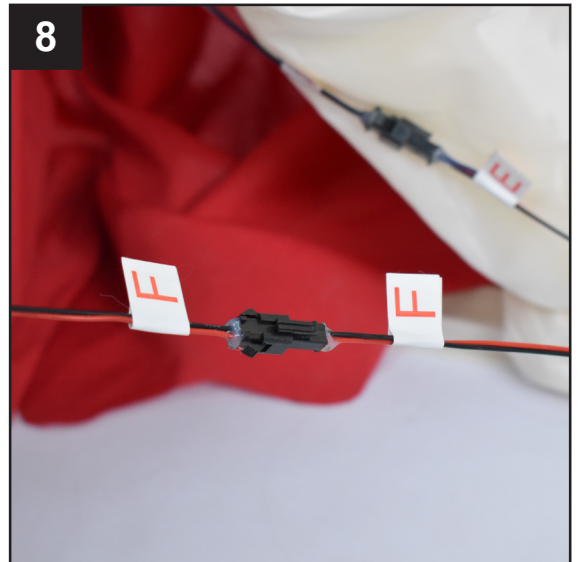

9. Insert 6V 2A adapter (included) or insert 4 fresh AA alkaline batteries into the base. (recommended)

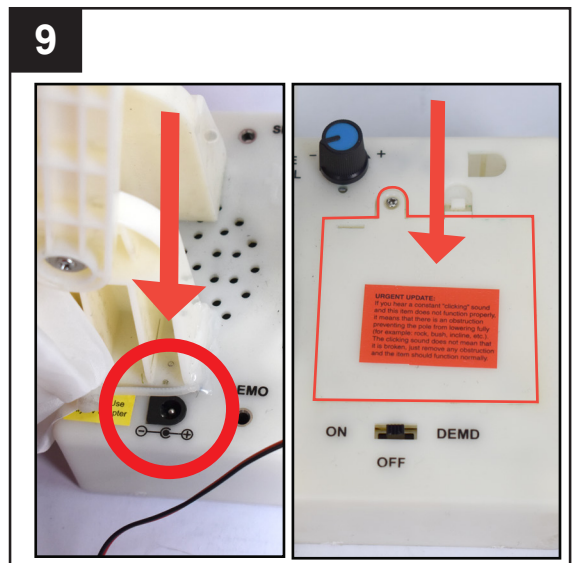


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---


10. Attach hook and loop fasteners under the dress to the back foot with sandbag.



11. Attach hook and loop fasteners under the dress to the side feet.

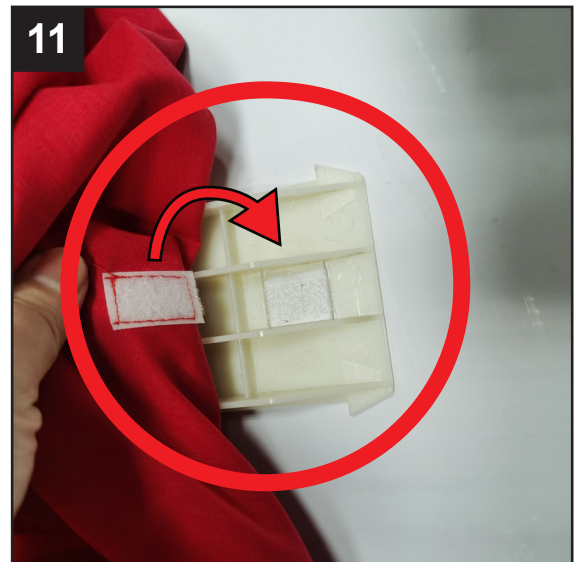


12. Attach hook and loop fasteners under the dress to the front foot.

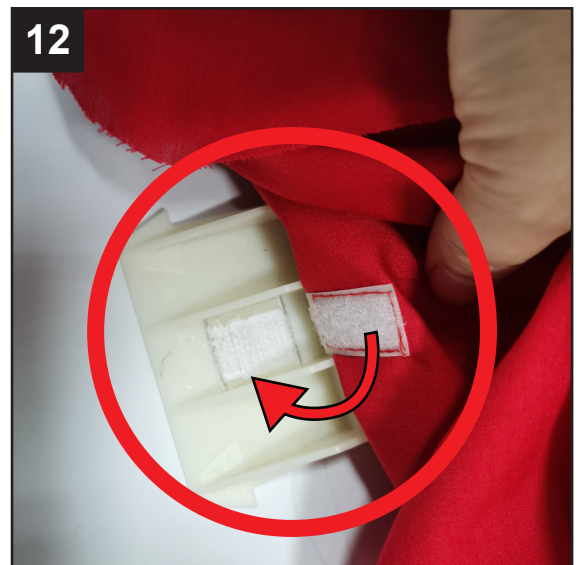

## OPERATING INSTRUCTIONS

13. Move the switch to the ON position. Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item.

Turn the switch to the OFF position when not in use.

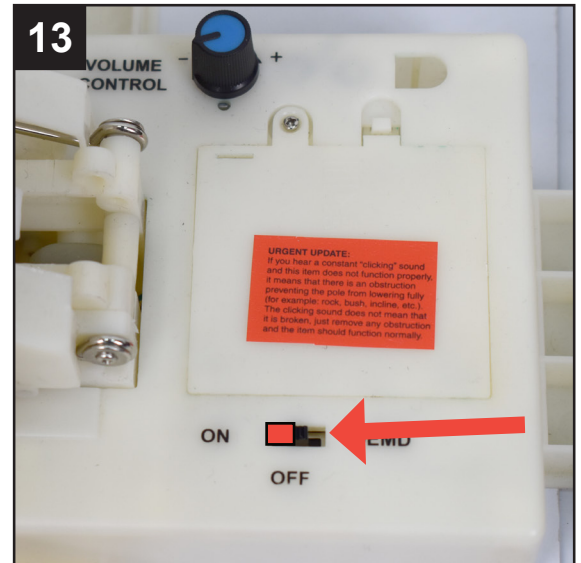


### OPTIONAL DEMO SET UP

**FOOTPAD/PUSH BUTTON IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.**

1. Insert the cable from optional footpad/push button into the jack labeled DEMO on the BASE.
2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
3. Step on the FOOTPAD or press push button to activate the scary sequence!


\* Footpads and push buttons are sold separately and can be purchased at [www.tekkyaccessories.com](http://www.tekkyaccessories.com)

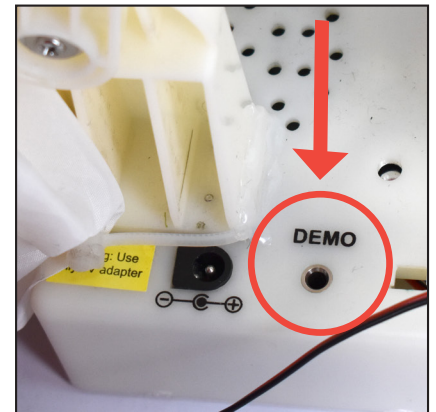

### OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

**EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.**

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the BASE.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.

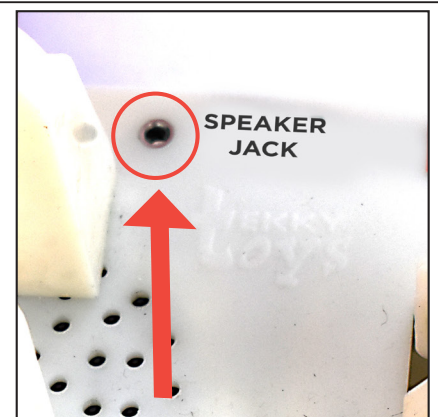



## CARE AND MAINTENANCE

---

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- IN INCLEMENT WEATHER BRING ITEM INDOORS.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIODS OF TIME.

## TROUBLESHOOTING

---

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6V 2A adapter is not plugged in.</li><li>• Switch on control box is not in the ON position.</li><li>• Batteries are not inserted correctly.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check 6V 2A adapter is plugged in and securely inserted into the control box.</li><li>• Move the switch to the ON position.</li><li>• Install batteries with positive and negative terminals in the correct positions.</li></ul>
You only hear item sound but no item activation.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Springs in step 4 are not seated correctly.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check that both springs are seated on the center pole correctly.</li></ul>
Clicking sound during operation.	<ul style="list-style-type: none"><li>• There is an obstruction blocking operation.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Move any obstruction blocking item activation or check that there is no dress fabric obstructing item activation.</li></ul>
Item has no sound while operating.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volume knob is turned all the way down.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adjust volume knob to desired volume.</li></ul>

### FCC STATEMENT

**FCC RULES:** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son  
marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.  
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5267924  
MODELO #61079

## NIÑA QUE SALTA DE 73,66 CM



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en [partsplus@lowes.com](mailto:partsplus@lowes.com).

SS23315

## CONTENIDO DEL PAQUETE

---

A.



B.



C.



D.



E.



F.



G.



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Cuerpo y cabeza	1
B	Base	1
C	Varilla central	1
D	Pies	3
E	Llave de extracción de pie	1
F	Adaptador de 6V 2A	1
G	Baterías alcalinas AA	4

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

### INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías alcalinas AA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de la batería deben ser realizados por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Mantenga el artículo alejado de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle las baterías nuevas con las baterías usadas.
6. No mezcle las baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas las baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
13. Siempre deseche de forma adecuada las baterías agotadas.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

## ADVERTENCIA

- **Advertencia Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desperejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

## PREPARACIÓN

---

### SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.



Herramientas necesarias para el montaje: LA LLAVE PARA EXTRACCIÓN DEL PIE se encuentra INCLUIDA para el desmontaje del pie.

**Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos**


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte el pie delantero en la parte inferior de la base hasta que encaje en su lugar. (Emparejar A con A)


Para quitar los pies, inserte la llave para extracción del pie y gire los pies suavemente para quitarlos.

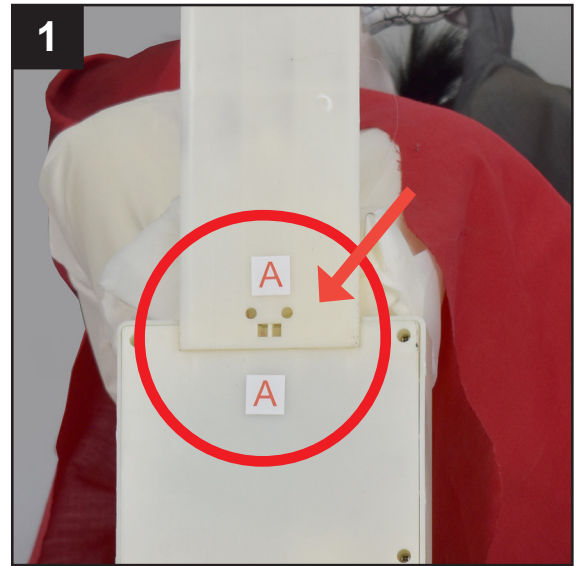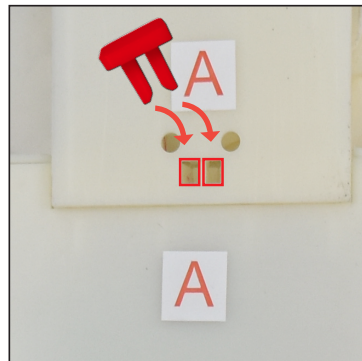

2. Inserte los pies laterales en la parte inferior de la base hasta que encajen en su lugar. (Emparejar B con B)

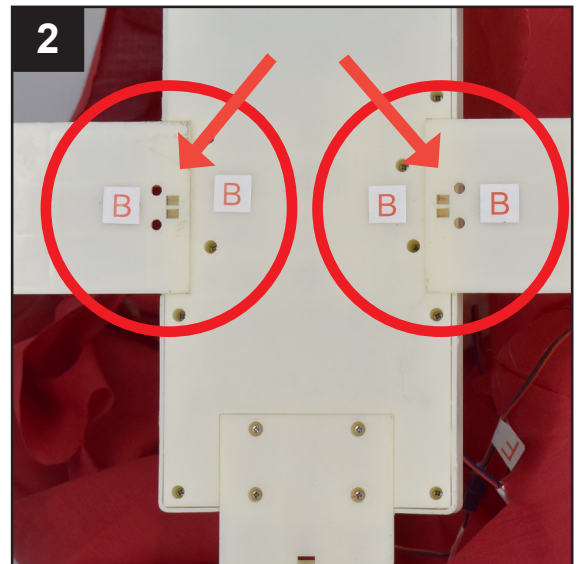


3. Fije los 2 resortes de metal al tirar de cada resorte hacia atrás y asegurándolos a las varillas ubicadas a AMBOS LADOS de la varilla ubicada en la base.

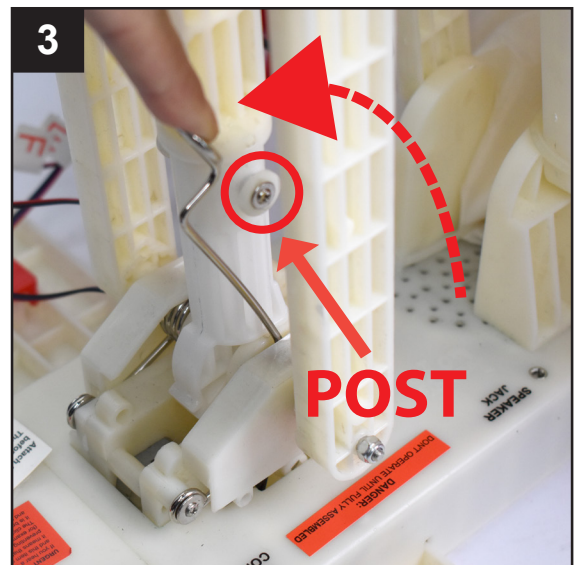


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Ambos resortes quedan completamente asentados cuando se aseguran detrás de ambas varillas en la varilla de la base.

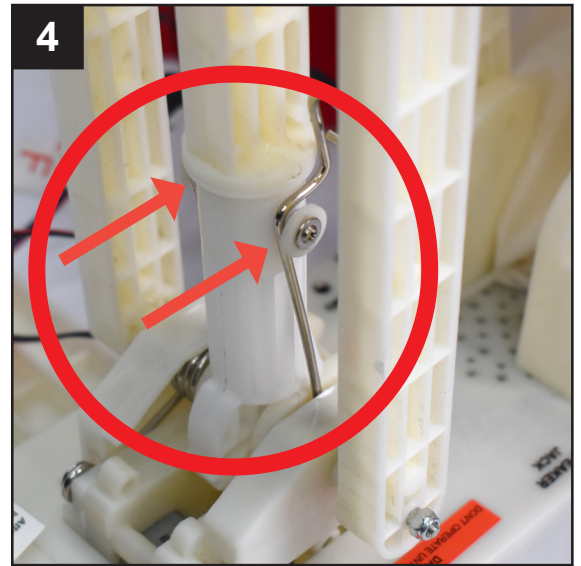


5. Presione el bloqueo de empuje hacia dentro de la base. Inserte la varilla central en la varilla de la base.

Suelte el bloqueo de empuje para asegurar la varilla central a la base. (Emparejar C con C)

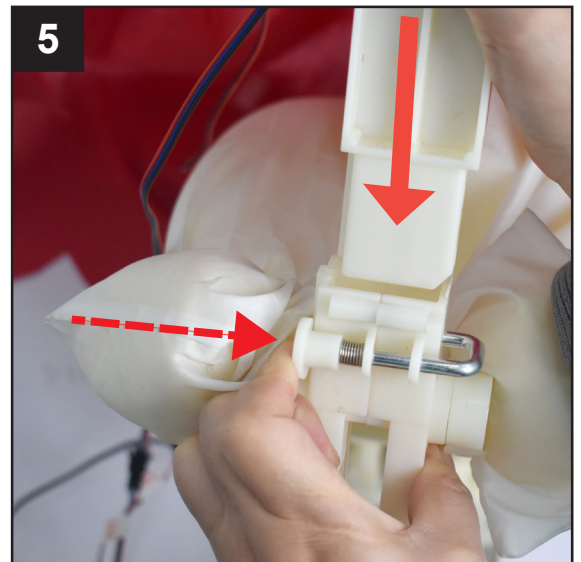


6. Levante la ropa del cuerpo y presione el bloqueo de presión hacia dentro del cuerpo y baje el cuerpo sobre la varilla central.

Suelte el bloqueo para asegurar el cuerpo. (Emparejar D con D)

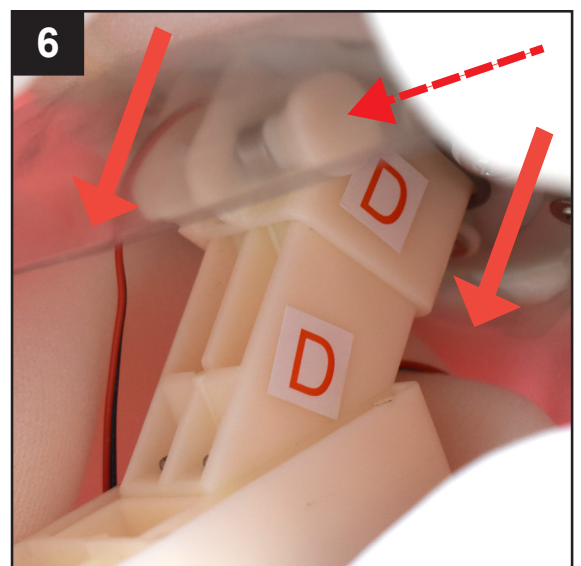


## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Conecte el cable del cuerpo al cable de la base. (Emparejar E con E)

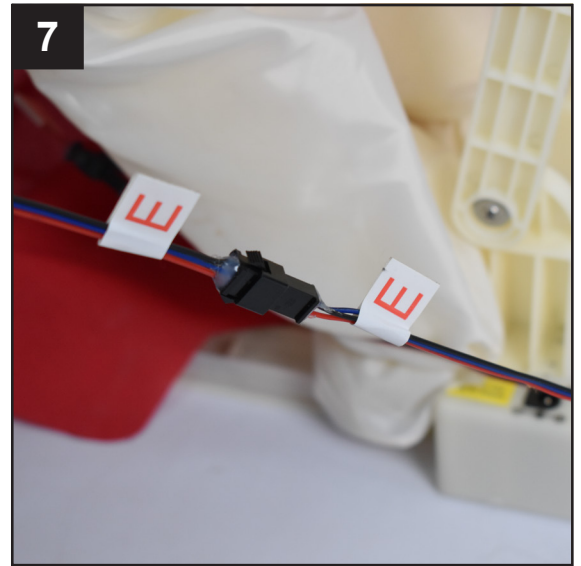

8. Conecte el cable del cuerpo al cable de la base. (Emparejar F con F)

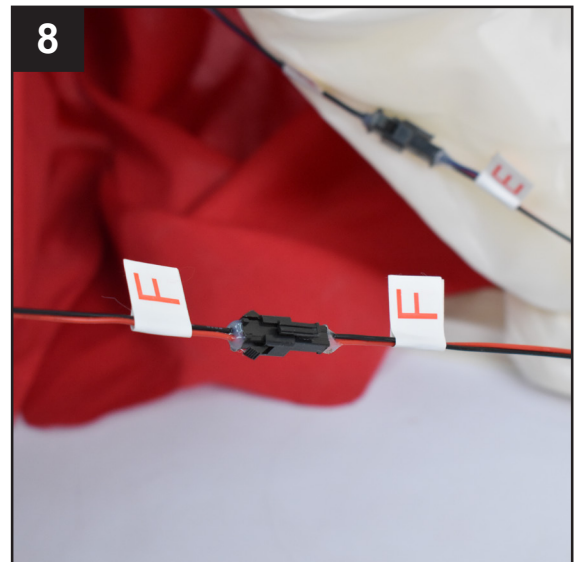

9. Inserte un adaptador de 6V 2A (incluido) o 4 baterías alcalinas AA nuevas en la base. (recomendado).

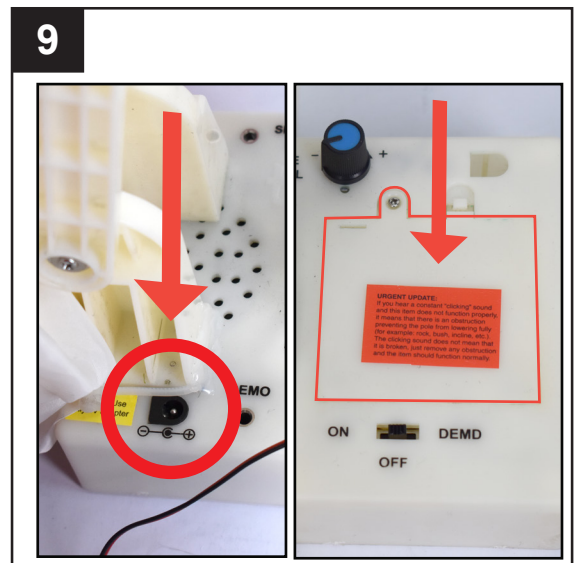




## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Fije los sujetadores de velcro debajo del vestido al pie posterior con una bolsa de arena.



11. Fije los sujetadores de velcro debajo del vestido a los pies laterales.

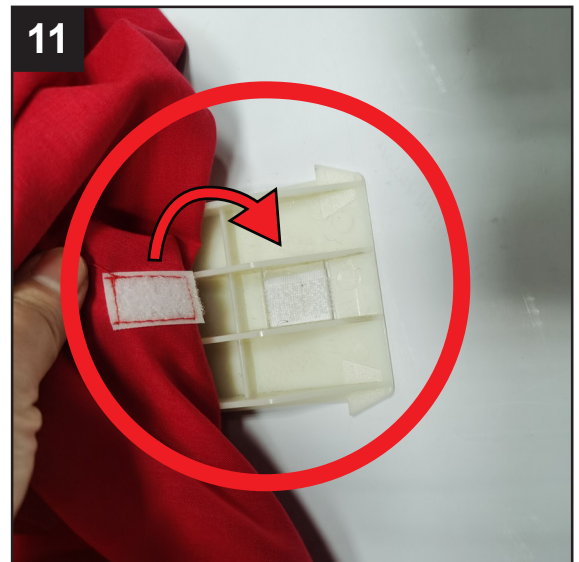


12. Fije los sujetadores de velcro debajo del vestido al pie delantero.

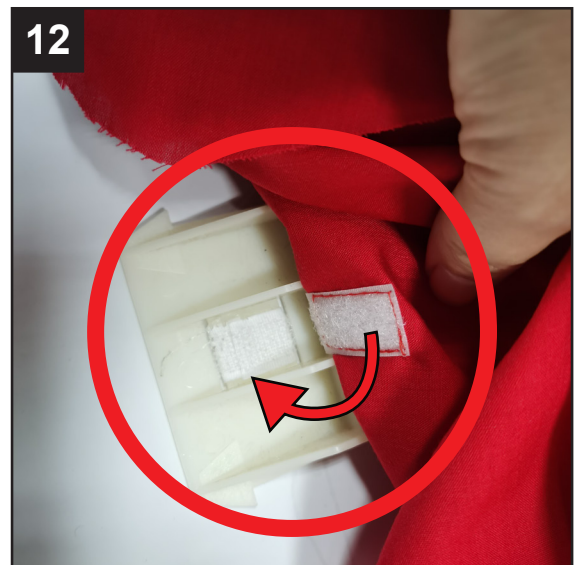

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

13. Gire el interruptor hasta la posición "ON" (Encendido). Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activarlo.

Gire el interruptor hasta la posición "OFF" (Apagado) cuando no esté en uso.

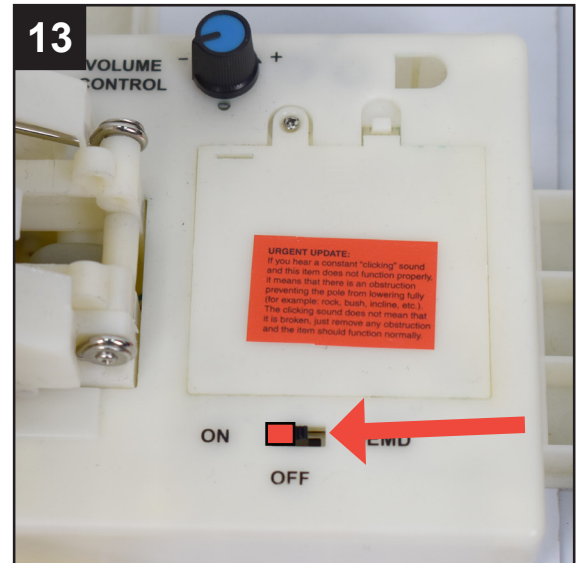


### CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

**LA ALMOHADILLA DE BOTÓN PULSADOR NO ESTÁ INCLUIDA. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.**

1. Inserte el cable de la almohadilla o del botón pulsador opcional en el conector etiquetado DEMO (Demostración) en la BASE.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para permitir la activación de la demostración.
3. ¡Pise la ALMOHADILLA o presione el botón para activar la secuencia aterradora!


Las almohadillas y los botones pulsadores se venden por separado y se pueden comprar en [www.tekkyaccessories.com](http://www.tekkyaccessories.com)

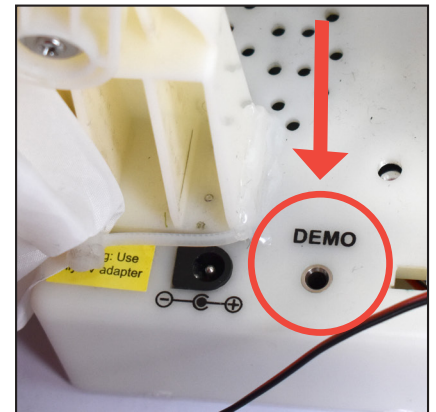

### CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES EXTERNOS OPCIONALES

**EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.**

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK (Conector del altavoz) ubicado en la BASE.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.

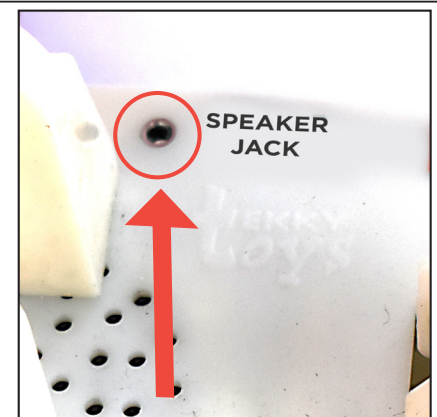

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

---

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- quite LAS BATERÍAS AL ALMACENAR EL ARTÍCULO DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• El adaptador de 6V 2A no está enchufado.</li><li>• El interruptor de la caja de control no está en la posición ON (encendido).</li><li>• Las baterías no se colocaron correctamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que el adaptador de 6V 2A esté enchufado y bien colocado en la caja de control.</li><li>• Gire el interruptor hasta la posición "ON" (Encendido).</li><li>• Instale las baterías con los terminales positivo y negativo en las posiciones correctas.</li></ul>
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los resortes en el paso 4 no están asentados correctamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que ambos resortes estén correctamente asentados en la varilla central.</li></ul>
Sonido de clic durante el funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hay una obstrucción de bloqueo durante el funcionamiento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mueva cualquier obstrucción que bloquee la activación del artículo o verifique que no haya ninguna tela que obstruya la activación del artículo.</li></ul>
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La perilla de volumen está girada al mínimo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.</li></ul>

### DECLARACIÓN DE LA FCC

**NORMAS DE LA FCC:** este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

**PRECAUCIÓN:** cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

**NOTA:** este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.