

HAUNTED

LIVING™

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5267928

MODEL #60390

BLUETOOTH® REAPER WITH GUITAR



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1006 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS23317

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed.
Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

WARNING

- **Warning Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation.

PREPARATION


ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

No tools required for assembly.

Estimated Assembly Time: 8 minutes


PACKAGE CONTENTS

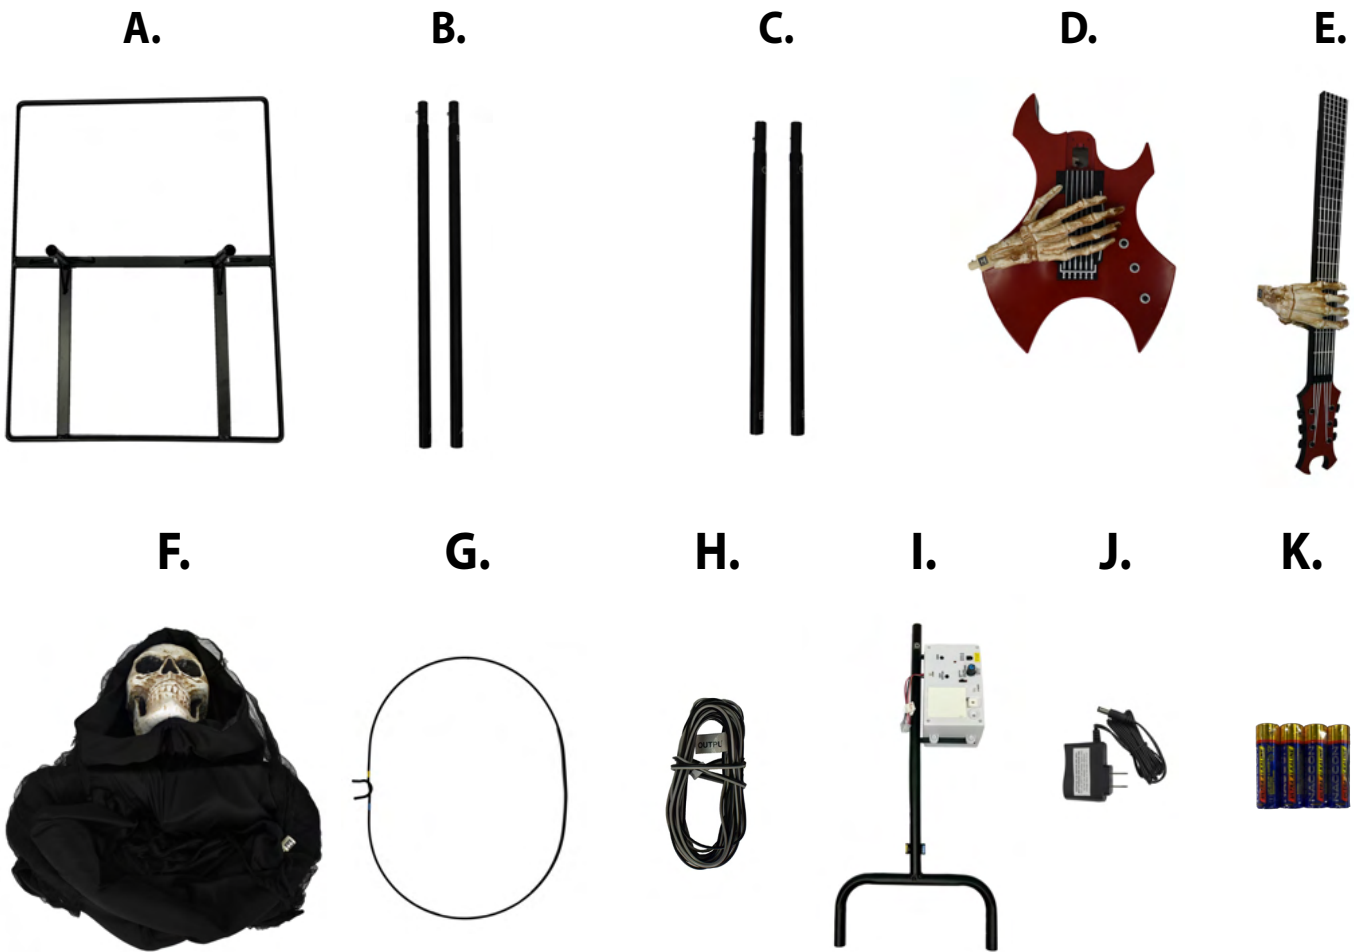


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Metal Stand	1
B	Lower Poles	2
C	Upper Poles	2
D	Guitar Body and Hand	1
E	Guitar Neck and Hand	1
F	Head and Body	1
G	Wire Waist and Back Frame	1
H	Input Output wire	1
I	Spine and Control Box	1
J	6V2A Adapter	1
K	AA Alkaline batteries	4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock 2 lower poles into the metal base. (Match A to A)

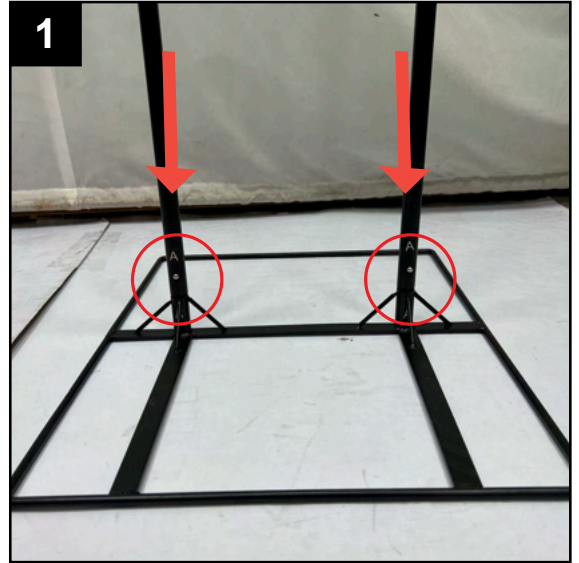

2. Insert and snap lock the upper poles to the lower poles. (Match B to B)

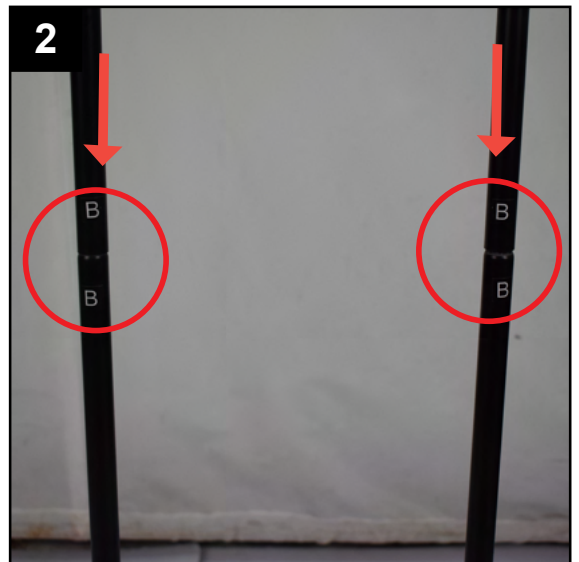


3. Insert and snap lock the spine and control box to the upper poles. (Match C to C)

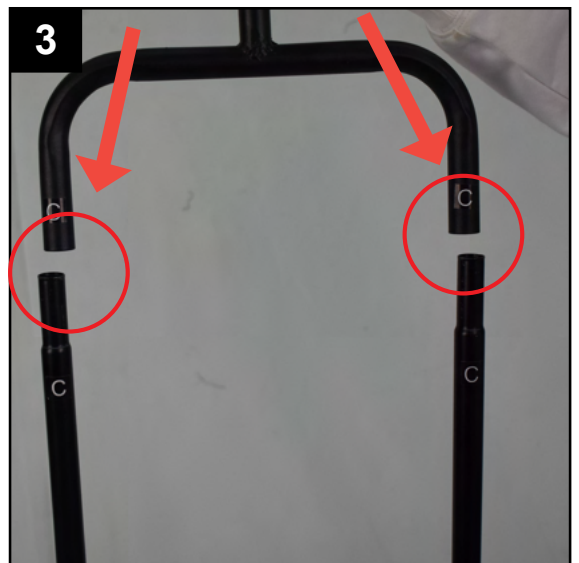


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Insert the waist and back frame into the spine pole and control box. Match yellow to yellow, and blue to blue.

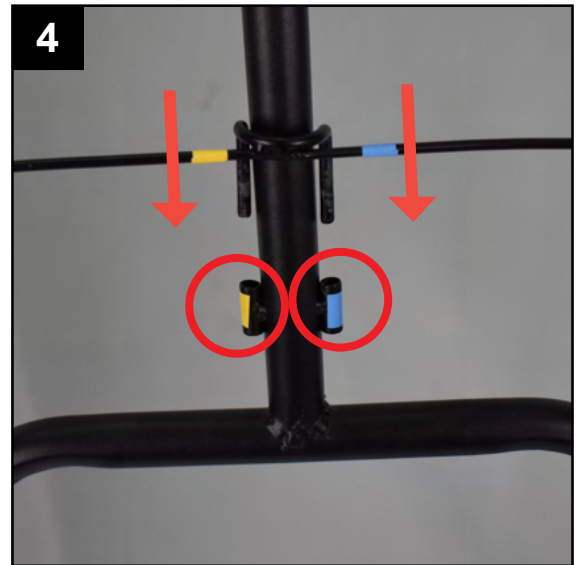

5. Lift the fabric and snap lock the body and head to the spine pole and control box. (Match D to D)

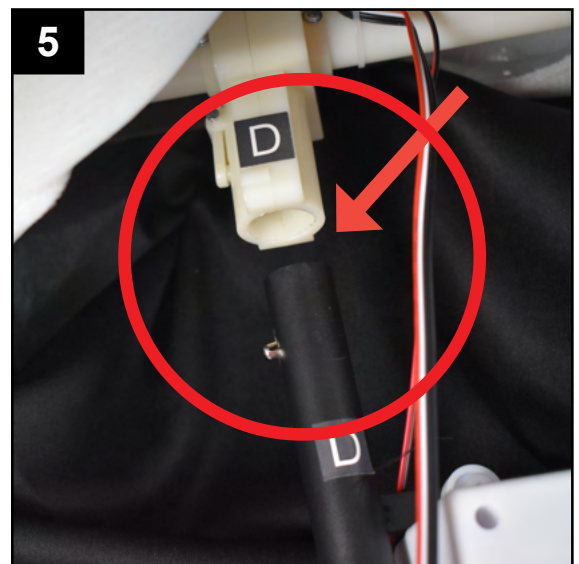


6. Open the front of the clothing and locate the pole marked E. Snap lock the guitar body and hand to the pole on the spine and control box. (Match E to E)

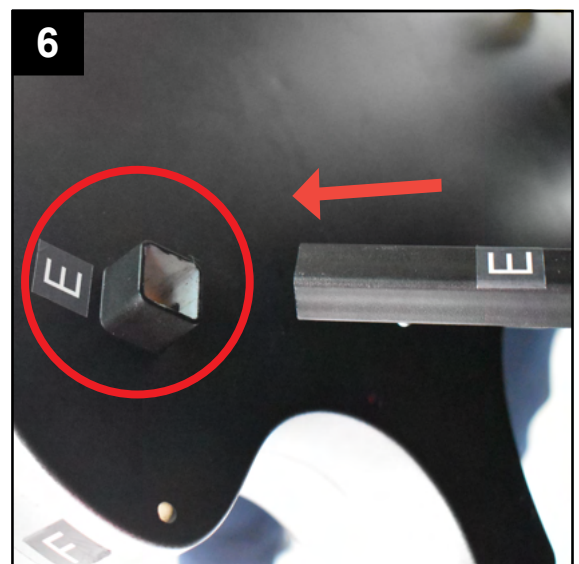


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Snap lock the guitar neck with hand to the guitar body and hand. (Match F to F)


NOTE: This is a one time snap lock. Once the guitar neck is assembled to the body it cannot be disconnected.

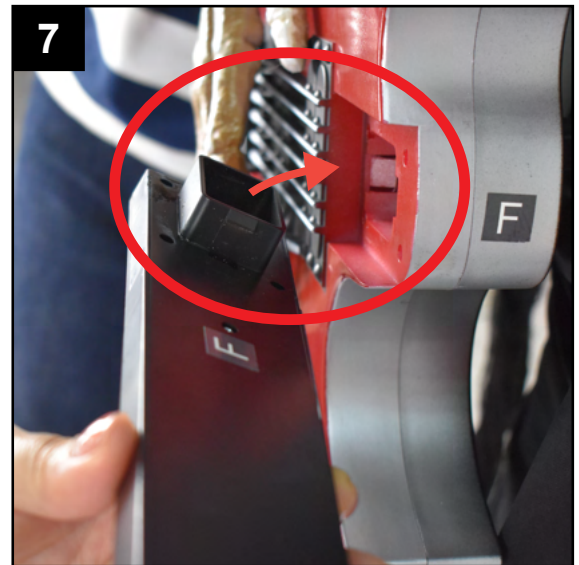

8. Insert and snap lock the guitar neck hand to the left arm located on the body and head. (Match G to G)

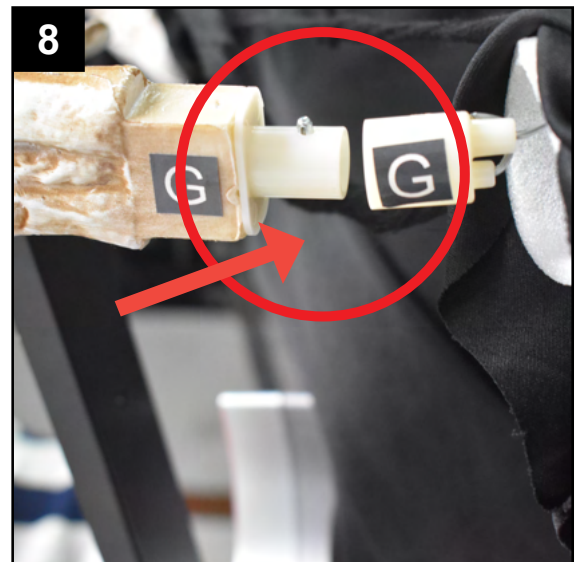


9. Insert and snap lock the guitar body hand to the right arm located on the body and head. (Connect H to H)

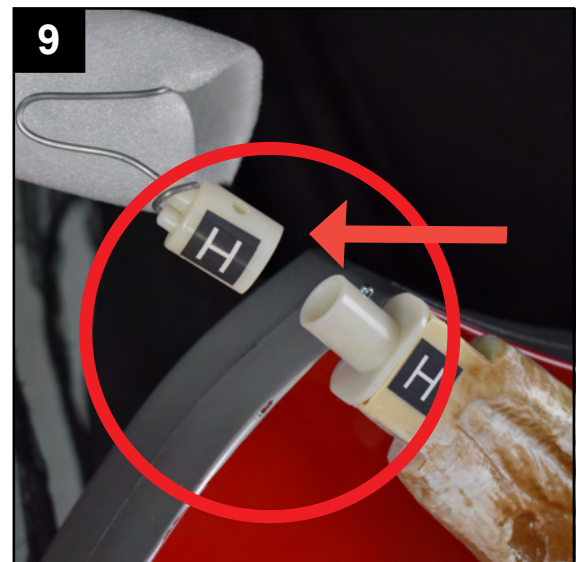

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Connect the wire from the control box to the wire from the body and head. (Connect I to I)

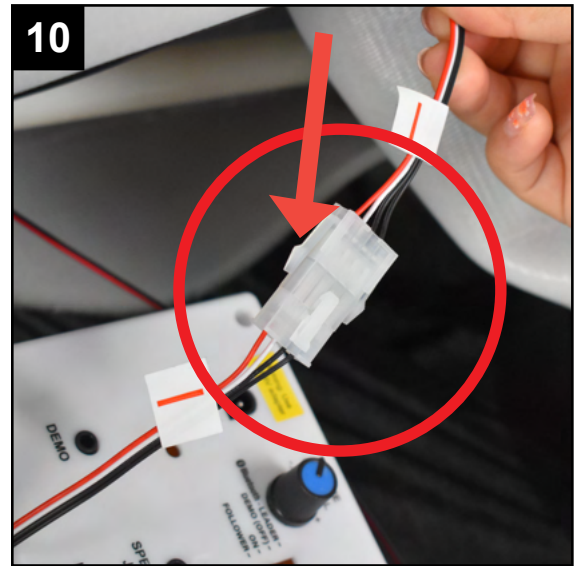

11. Connect the wire from the control box to the wire from the body and head. (Connect J to J)




12. Attach the hook and loop fastener on both sleeves to the hook and loop fasteners located on the backs of both hands.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Replace and insert 4 fresh AA alkaline (recommended) batteries into the battery compartment or insert the 6V2A adapter (included) into the adapter jack located on the control box.

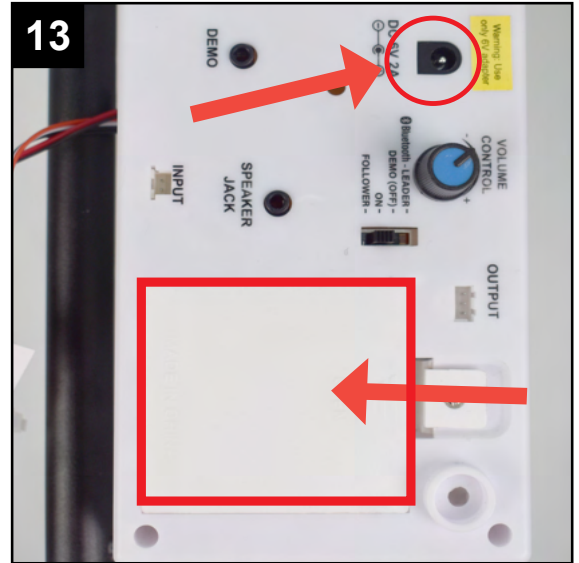

OPERATING/BLUETOOTH PAIRING INSTRUCTIONS

ON SWITCH POSITION

Move the switch to the ON position located on the control box.

Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Reaper Band song and also send a signal to a follower device/additional band member (Drummer) when wired together on the control box. (Drummer sold separately)

Turn item to DEMO/OFF position when not in use.



BLUETOOTH LEADER SWITCH POSITION

Move the switch to the BLUETOOTH LEADER position on the control box to play your own music/playlist. Locate the name REAPER BAND on your phone/device and pair.

When your music is playing the item will automatically activate.

**FOLLOWER SWITCH ONLY USED WITH ADDITIONAL ITEM.
FORGET/UNPAIR YOUR DEVICE TO CONNECT TO A NEW DEVICE.**



LEADER SWITCH POSITION



FOLLOWER SWITCH POSITION

OPTIONAL MULTIPLE ITEM BAND SETUP

1. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the OUTPUT jack.
2. Move the switch into the BLUETOOTH® LEADER position.
3. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the INPUT jack on the second band member.
4. Move the switch on the second band member to FOLLOWER.




LEADER SWITCH POSITION




FOLLOWER SWITCH POSITION

LEADER

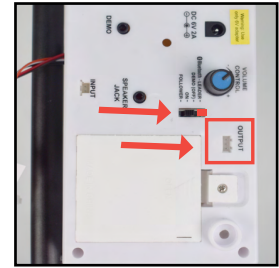


FOLLOWER

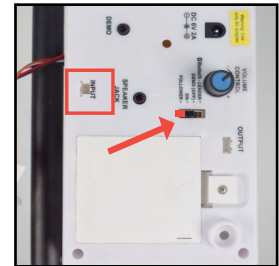

OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD/PUSH BUTTON IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.


1. Insert the cable from optional footpad/push button into the jack labeled DEMO on the CONTROL BOX.
 2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
 3. Step on the footpad or press push button to activate the scary sequence!
- * Footpads and push buttons are sold separately and can be purchased at www.tekkyaccessories.com

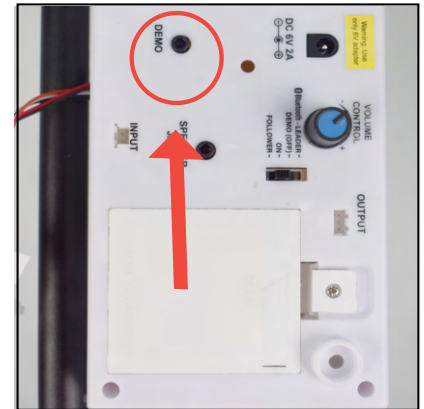

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.

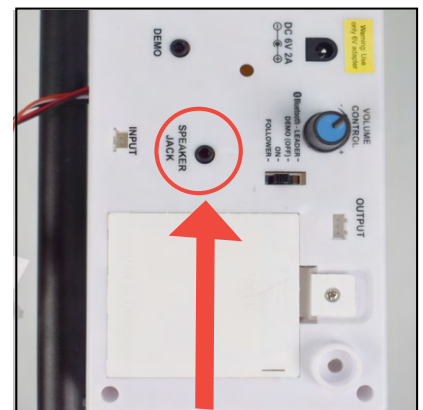

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- IN INCLEMENT WEATHER BRING ITEM INDOORS.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIODS OF TIME.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	<ul style="list-style-type: none">• 6V 2A adapter is not plugged in.• Switch on control box is not in the DEMO/OFF position.• Batteries are not inserted correctly.	<ul style="list-style-type: none">• Check 6V 2A adapter is plugged in and securely inserted into the control box.• Move switch to Bluetooth®/Leader or ON positions• Install batteries with positive and negative in the correct positions.
You only hear item sound but no item activation.	<ul style="list-style-type: none">• Wire from the control box to head is not connected.	<ul style="list-style-type: none">• Check that the J wire from the control box is securely connected.
You cannot connect to Bluetooth® on NEW device.	<ul style="list-style-type: none">• Prior device is still connected to REAPER BAND Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none">• Unpair/forget prior Bluetooth® device
Item has no sound while operating.	<ul style="list-style-type: none">• Volume knob is turned all the way down.	<ul style="list-style-type: none">• Adjust volume knob to desired volume.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AAAI-REAPER-BAND

To comply with FCC's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons.

WARNING: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5267928
MODELO #60390

LA MUERTE BLUETOOTH® CON GUITARRA



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23317

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías alcalinas AA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y retiro de la batería deben ser realizadas por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Manténgala alejada de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
6. No mezcle baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
13. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

ADVERTENCIA

• Advertencia riesgo potencial de lesiones para las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.

- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el piso desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

PREPARACIÓN


SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

Tiempo estimado de ensamblaje: 8 minutos

CONTENIDO DEL PAQUETE

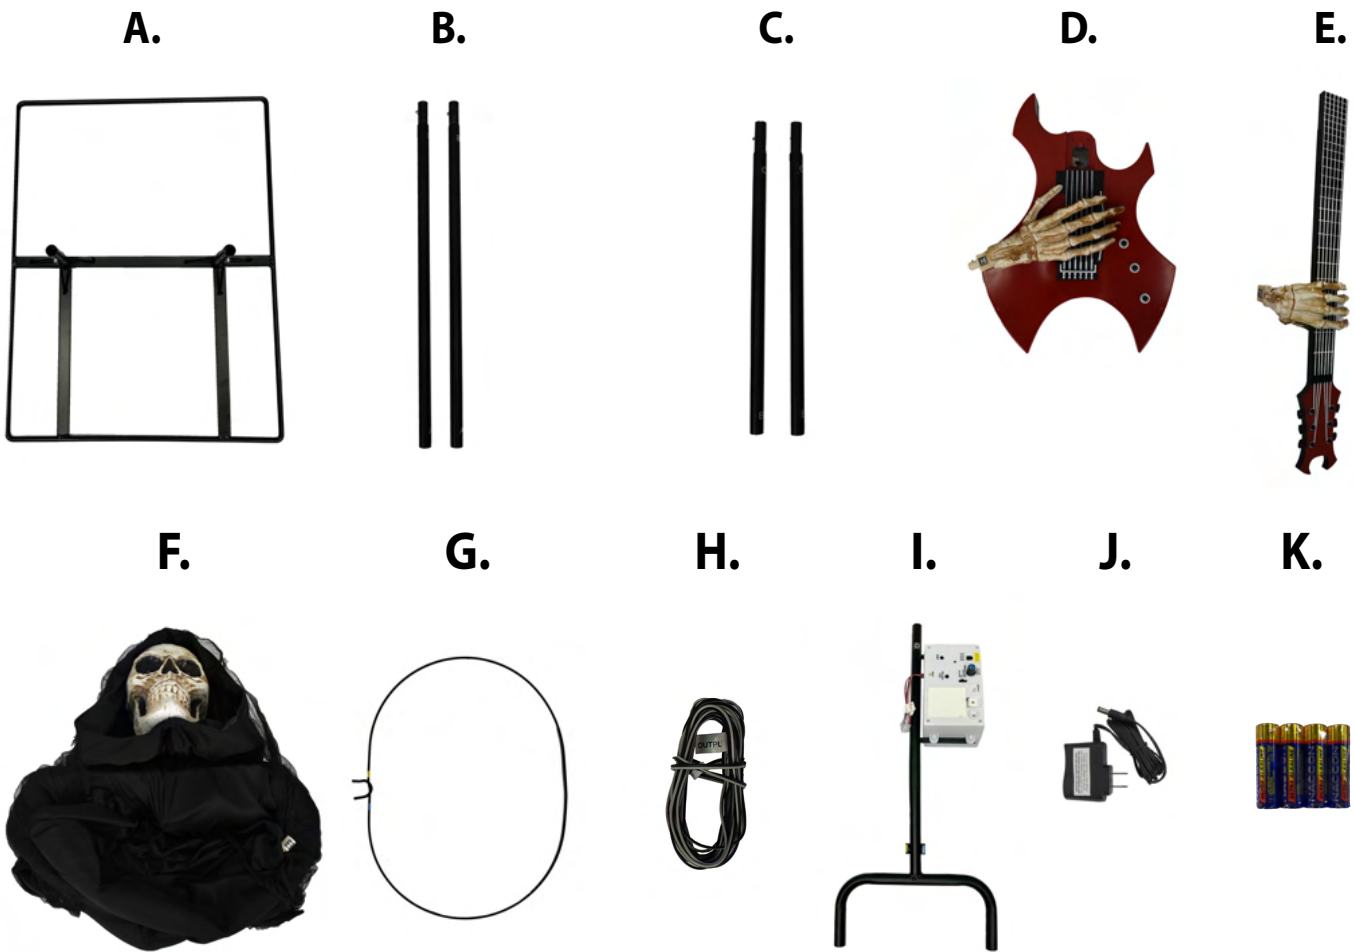


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte de metal	1
B	Varillas inferiores	2
C	Varillas superiores	2
D	Cuerpo y mano de guitarra	1
E	Cuello y mano de guitarra	1
F	Cabeza y cuerpo	1
G	Cable del marco trasero y la cintura	1
H	Cable de entrada y salida	1
I	Columna y caja de control	1
J	Adaptador de 6V 2A	1
K	Baterías alcalinas AA	4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte y trabe las 2 varillas inferiores en la base de metal.

(Emparejar A con A)

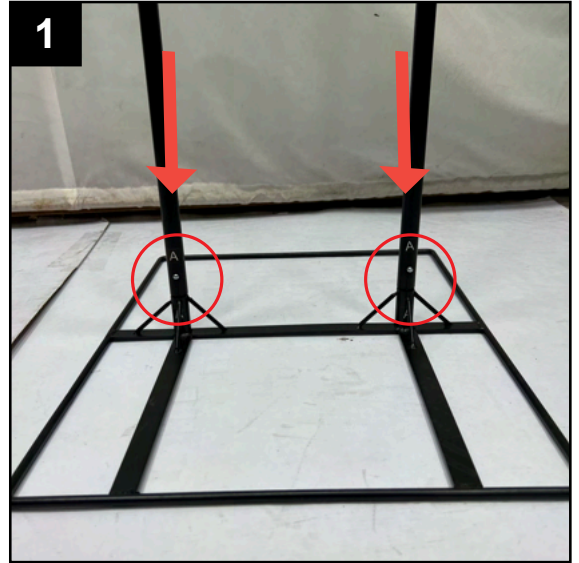


2. Inserte y trabe las varillas superiores a las varillas inferiores.

(Emparejar B con B)

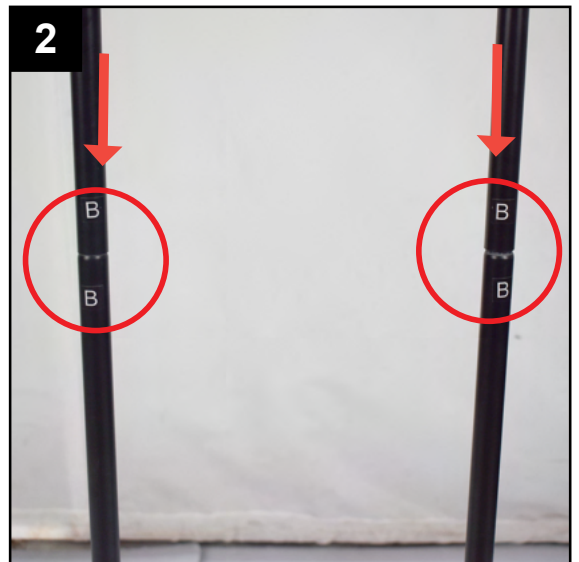

3. Inserte y trabe la columna y la caja de control en las varillas superiores.


(Emparejar C con C)

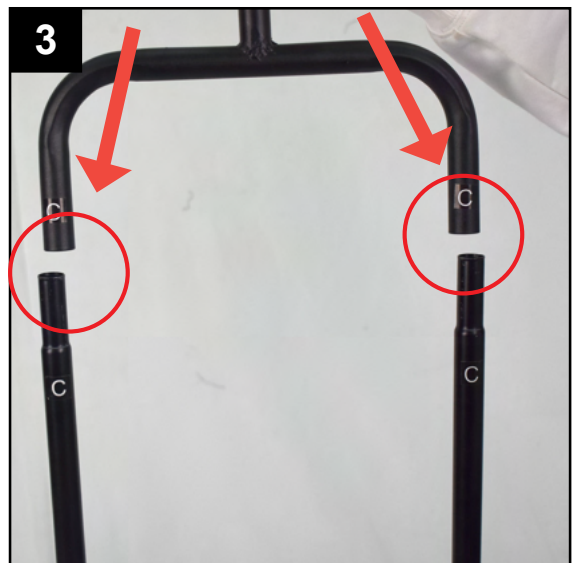

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Inserte el marco de la espalda y columna en la varilla de la columna y la caja de control.

(Emparejar amarillo con amarillo) y
(Emparejar azul con azul)

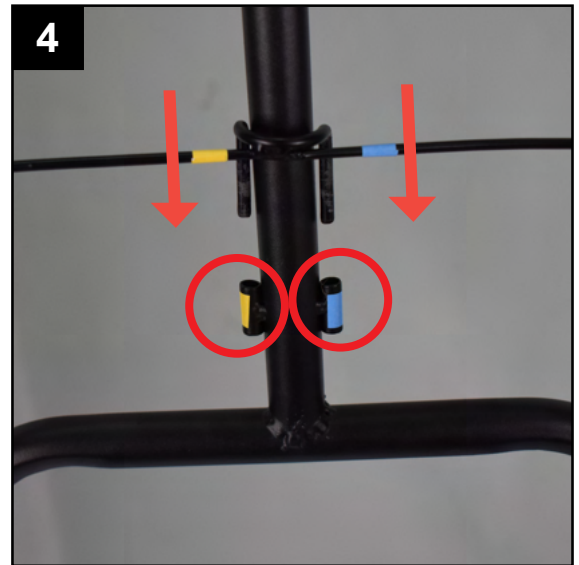


5. Levante la tela y trabe el cuerpo y la cabeza en la varilla de la columna y la caja de control.

(Emparejar D con D)

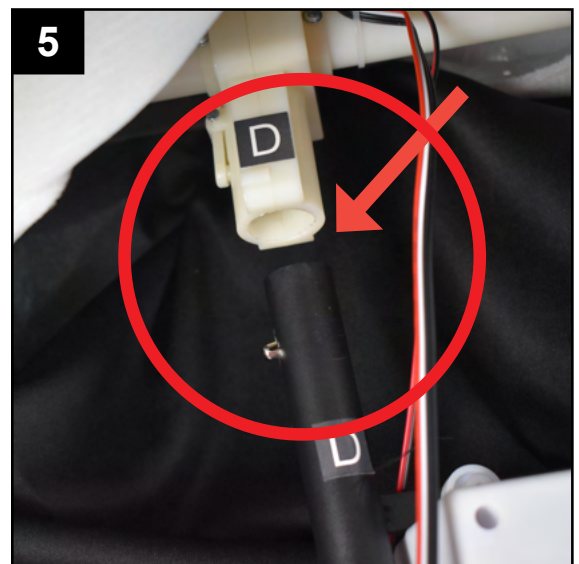

6. Abra la parte delantera de la ropa y ubique la varilla marcada como E. Trabe el cuerpo de la guitarra y la mano en la varilla de la columna y la caja de control.

(Emparejar E con E)

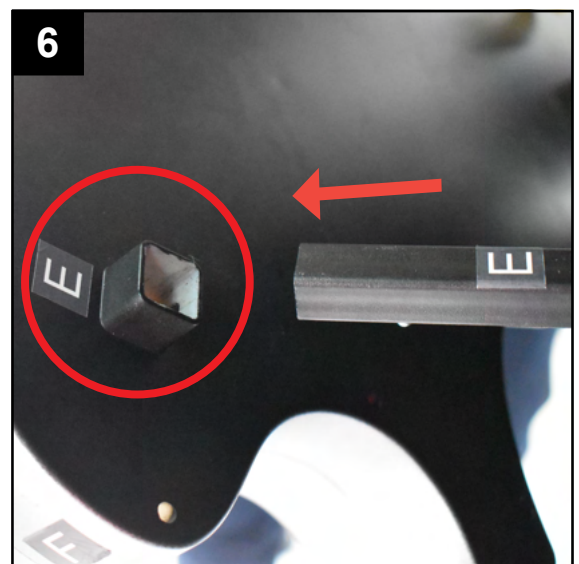


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Trabe el cuello de la guitarra con la mano en el cuerpo de la guitarra y la mano.


(Emparejar F con F)

NOTA: este esta es una traba de una sola vez. Una vez que el cuello de la guitarra está ensamblado al cuerpo, no se puede desconectar.

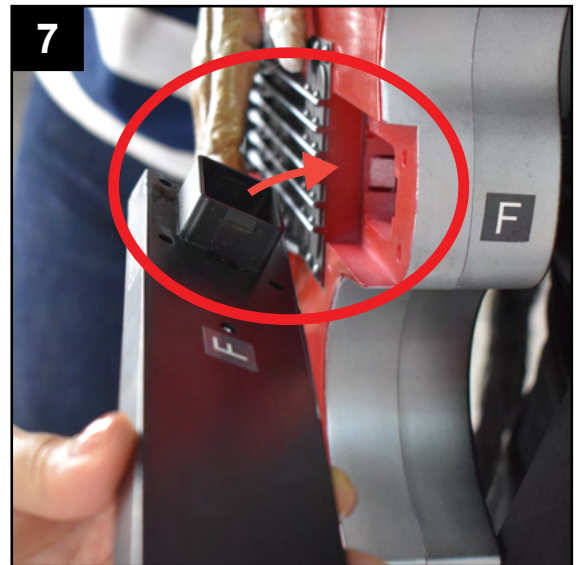

8. Inserte y trabe la mano del cuello de la guitarra en el brazo izquierdo ubicado en el cuerpo y la cabeza.

(Emparejar G con G)

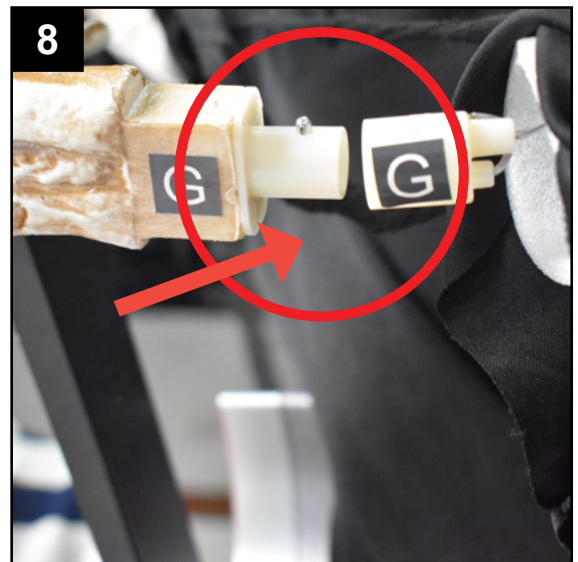

9. Inserte y trabe la mano del cuerpo de la guitarra en el brazo derecho ubicado en el cuerpo y la cabeza.


(Conectar H con H)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Conecte el cable de la caja de control en el cable del cuerpo y la cabeza.

(Conectar I con I)

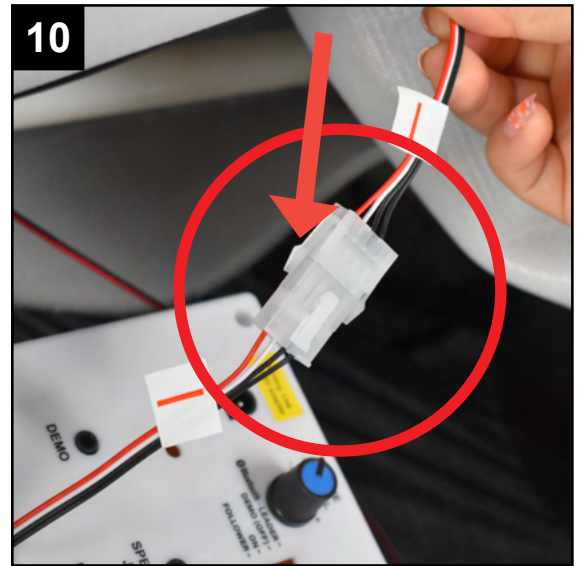

11. Conecte el cable de la caja de control en el cable del cuerpo y la cabeza.

(Conectar J con J)




12. Fije el sujetador de velcro en ambas mangas a los sujetadores de velcro ubicados en el dorso de ambas manos.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Reemplace e inserte 4 baterías alcalinas AA nuevas (recomendadas) en el compartimiento baterías o inserte el adaptador 6 V 2 A (incluido) en el enchufe del adaptador ubicado en la caja de control.

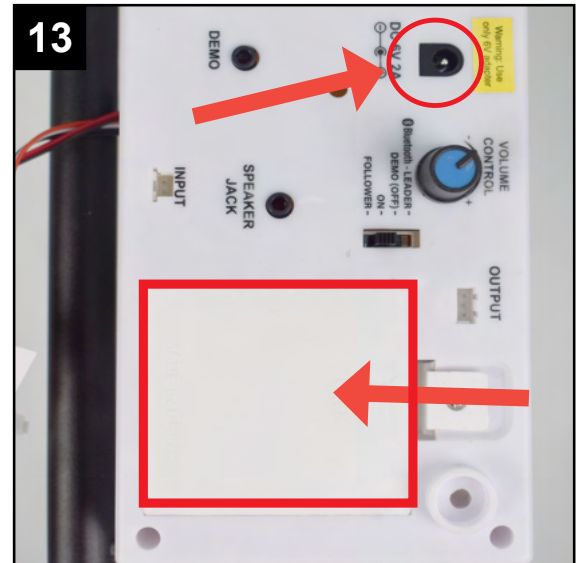

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

POSICIÓN DE ENCENDIDO DEL INTERRUPTOR

Mueva el interruptor a la posición ON (Encendido) ubicada en la caja de control.

Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activar el artículo. Este modo reproducirá la canción de Reaper Band y también enviará una señal a un dispositivo de seguimiento o miembro adicional de la banda (Baterista) cuando esté conectado juntos en la caja de control. (El baterista se vende por separado)

Seleccione la posición de DEMO (Demostración) u OFF (Apagado) del artículo cuando no esté en uso.



POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER DE BLUETOOTH®

Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® LEADER (Líder de Bluetooth) ubicada en la caja de control para reproducir su propia música o lista de reproducción. Localice el nombre REAPER BAND en su teléfono o dispositivo y emparejelo.

Cuando su música se está reproduciendo, el elemento se activará automáticamente.

EL INTERRUPTOR SEGUIDOR SOLO SE UTILIZA CON ARTÍCULOS ADICIONALES. OLVIDE O DESCONECTE SU DISPOSITIVO PARA CONECTARLO A UN DISPOSITIVO NUEVO.



POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR SEGUIDOR

1. Inserte el CABLE DE ENTRADA Y SALIDA en el conector de SALIDA.
2. Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® LEADER (Líder de Bluetooth).
3. Inserte el CABLE DE ENTRADA Y SALIDA en el conector de ENTRADA en el segundo miembro de la banda.
4. Mueva el interruptor del segundo miembro de la banda a SEGUIDOR




POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER




POSICIÓN DEL INTERRUPTOR SEGUIDOR

LÍDER

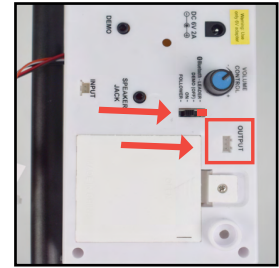

SEGUIDOR

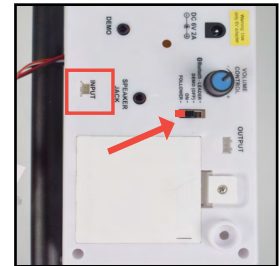

CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

LA ALMOHADILLA DE BOTÓN PULSADOR NO ESTÁ INCLUIDA.
SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Inserte el cable de la almohadilla de botón pulsador opcional en el conector etiquetado DEMO (demostración) en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para permitir la activación de la demostración.
3. ¡Pise al almohadilla o presione el botón para activar la secuencia aterradora!

* Las almohadillas y los botones pulsadores se venden por separado y se pueden comprar en www.tekkyaccessories.com



DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Inserte el cable de la almohadilla de pie o el pulsador opcionales en el conector etiquetado como DEMO en la CAJA DE CONTROL.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- quite las baterías al almacenar el artículo durante largos períodos de tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa.	<ul style="list-style-type: none">• El adaptador de 2 A no está enchufado.• El interruptor de la caja de control no está en la posición DEMO (Demostración) / OFF (Apagado).• Las baterías no se colocaron correctamente.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el adaptador de 6 V y 2 A esté enchufado e insertado de forma segura en la caja de control.• Mueva el interruptor a las posiciones Bluetooth®/Líder o ON (Encendido).• Instale las baterías con los terminales positivos y negativos en las posiciones correctas.
Solo escucha el sonido del artículo, pero no la activación del artículo.	<ul style="list-style-type: none">• Los cables de la caja de control a los brazos no están el receptor.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que los cables de la caja de control estes etiquetados como H e I estén el receptor.
No puedes conectarte a Bluetooth® en el dispositivo NUEVO.	<ul style="list-style-type: none">• El dispositivo anterior todavía está conectado a REAPER BAND Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none">• - Desconectar u olvidar el dispositivo Bluetooth® anterior.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none">• La perilla de volumen está girada al mínimo.	<ul style="list-style-type: none">• - Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo no se debe ubicar ni operar en conjunto con otra antena o transmisor.

Este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar o encender el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

Identificación de la FCC: 2AAAI-REAPER-BAND

Para cumplir con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC para la población general o exposición no controlada, este dispositivo debe instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las normas de la FCC podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.