

HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5267930
MODEL #61310

FLAMING PUMPKIN SPIDER



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS23313

PACKAGE CONTENTS

A.



B.



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Body	1
B	Legs	8

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (3) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed.
Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

WARNING

- **Warning Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

No tools required for assembly.


Estimated Assembly Time: 2 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert and snap lock the leg into the body.

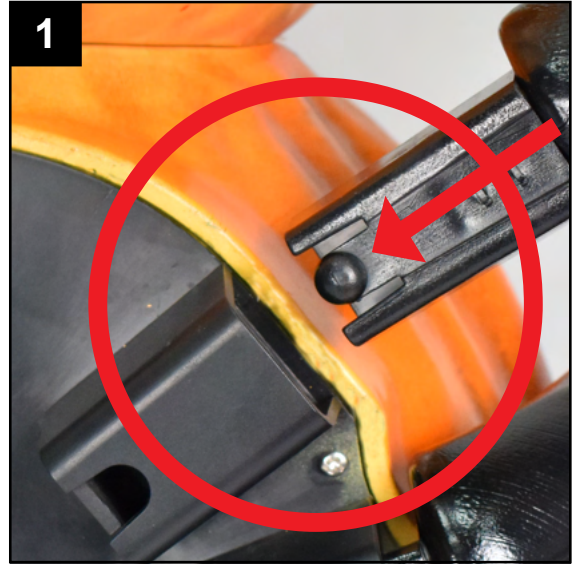


2. Complete assembly with all 8 legs securely snap locked into the body.

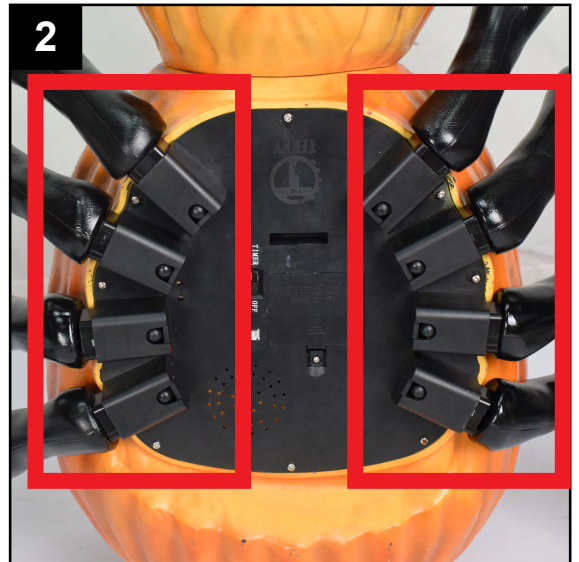


3. Locate the battery compartment located on the bottom of the Flaming Pumpkin Spider.

Replace the batteries with three fresh AA alkaline batteries.

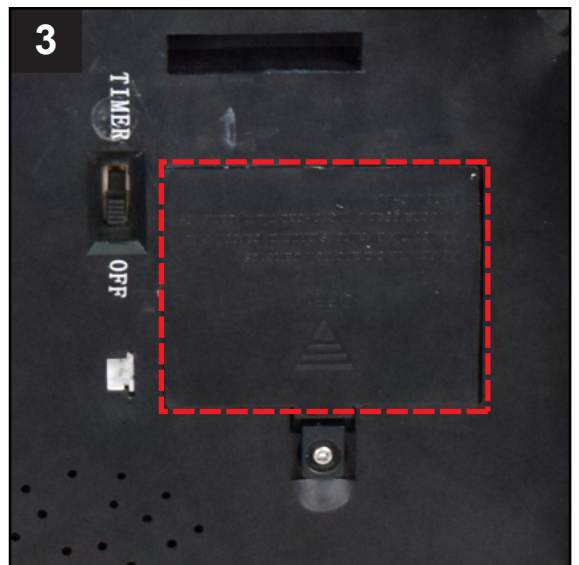

OPERATING INSTRUCTIONS

4. Move the switch to the TIMER position. The item will play continuous for 6 hours and then OFF for 18 hours and then repeat. Move the switch to the OFF position when not in use.

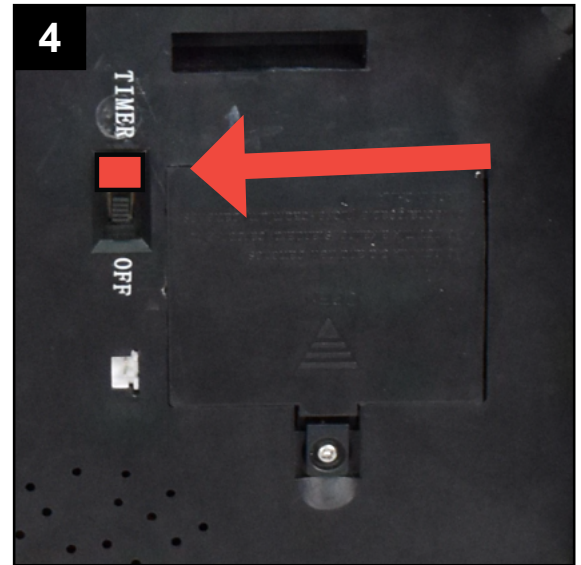

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- IN INCLEMENT WEATHER BRING ITEM INDOORS.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIODS OF TIME.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	<ul style="list-style-type: none">• Switch on battery compartment is not in the TIMER position.• Batteries are not inserted correctly.	<ul style="list-style-type: none">• Move switch to the TIMER position.• Install batteries with positive and negative terminals in the correct positions.
Item will not operate when switch is in TIMER mode.	<ul style="list-style-type: none">• Timer is in 18 hour off cycle/period.• Batteries are not inserted correctly or batteries are dead/exhausted.	<ul style="list-style-type: none">• Switch must be moved to OFF position and then switched back to TIMER position.• Insert new batteries with positive and negative terminals in the correct positions.

FCC REGULATION

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO N.º 5267930
MODELO N.º 61310

ARAÑA DE CALABAZA CON LLAMAS



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23313

A.



B.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo	1
B	Patas	8

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (3) baterías alcalinas AA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de la batería deben ser realizados por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Mantenga el artículo alejado de los niños pequeños.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle las baterías nuevas con las baterías usadas.
6. No mezcle las baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas las baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
13. Siempre deseche de forma adecuada las baterías agotadas.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

ADVERTENCIA

- **Advertencia Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.


Tiempo estimado de ensamblaje: 2 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte y trabe la pata en el cuerpo.

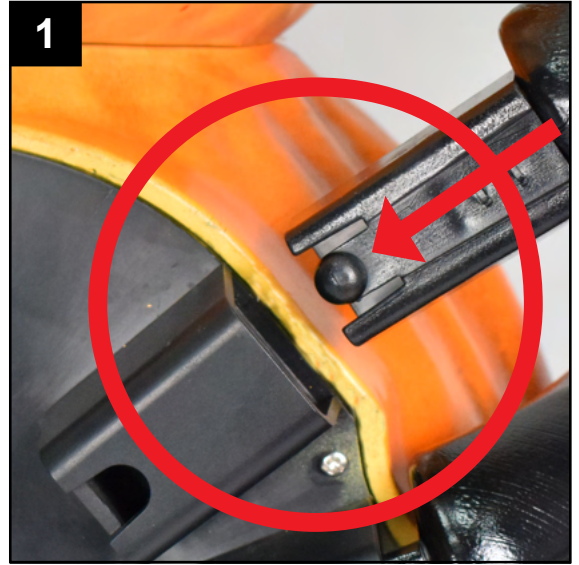


2. Ensamblaje completo con las 8 patas trabadas de forma segura en el cuerpo.

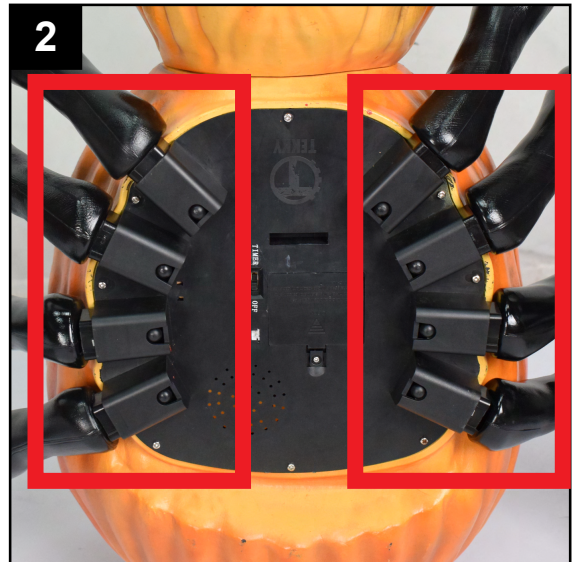


3. Ubique el compartimiento de la batería ubicado en la parte inferior de la Araña de calabaza con llamas.

Reemplace las baterías con tres baterías alcalinas AA nuevas.

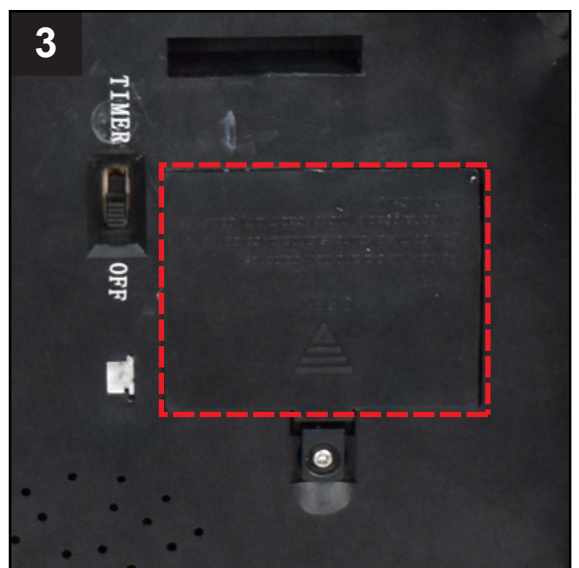

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

4. Coloque el interruptor en la posición "TIMER" (Temporizador). El artículo se reproducirá continuamente durante 6 horas y luego se apagará durante 18 horas y luego se repetirá. Gire el interruptor hasta la posición "OFF" (Apagado) cuando no esté en uso.

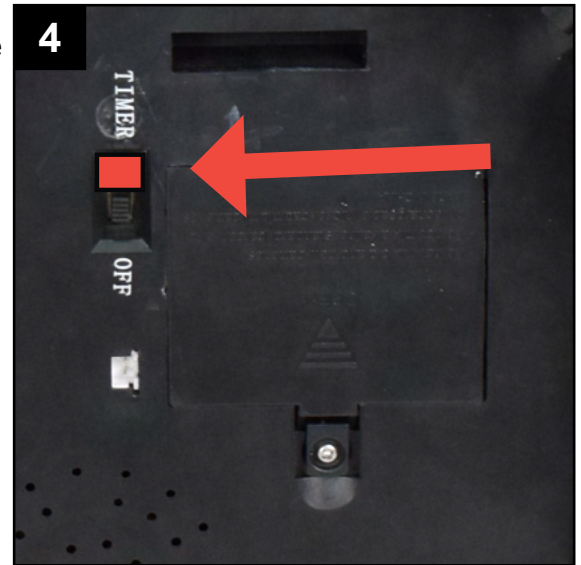

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- QUITÉ LAS BATERÍAS AL ALMACENAR EL ARTÍCULO DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa.	<ul style="list-style-type: none">• El interruptor del compartimiento de la batería no se encuentra en la posición "TIMER" (Temporizador).• Las baterías no se colocaron correctamente.	<ul style="list-style-type: none">• Gire el interruptor hasta la posición "TIMER" (Temporizador).• Instale las baterías con los terminales positivo y negativo en las posiciones correctas.
El artículo no funcionará cuando el interruptor esté en el modo Temporizador.	<ul style="list-style-type: none">• El temporizador está en un ciclo o período de 18 horas.• Las baterías no están colocadas correctamente o las baterías están muertas o agotadas.	<ul style="list-style-type: none">• El interruptor debe moverse a la posición OFF (Apagado) y luego volver a colocarse en la posición TIMER (Temporizador).• Coloque las baterías nuevas con los terminales positivo y negativo en la posiciones correctas.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.